

# Instructivo de Instalación

## Bebedero Minus Dog | FB-V-102D

Última Actualización  
20/03/2024

ISO  
9001

Vista General:



¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.

**FAHNEU**  
Las Plazas de Chile y Sudamérica

OFICINA COMERCIAL  
Edificio Patio Mayor, Avenida Santa Clara 301, Oficina 7801, Huechuraba.  
Fonos: (+56 2 565 9300) / ventas@fahneu.cl

## Especificaciones Generales

- > Largo: 0.69 [m]
- > Ancho: 0.3 [m]
- > Altura: 1.13 [m]
- > Área de Seguridad: 2.69 x 2.3 [m]

## Componentes:

Identifique todas las piezas y componentes del producto según el siguiente listado:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	-	Bebedero	01

## Consideraciones

- > Desembalaje y armado del producto.
- > Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- > Instalación del producto.
- > Limpieza general.
- > Antes de la temporada de heladas, es imprescindible, cerrar el paso de agua vaciar las canalizaciones y recomendable sacar eventualmente la cabeza del grifo.

## 1. Instrucciones de Anclaje

### Paso 1:

Colocar el bebedero en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.


### Paso 2:

Realizar perforaciones de  $\varnothing 10$  mm x 100 mm de largo sobre las marcas generadas.

### Paso 3:

A continuación, fijar el bebedero con pernos de anclaje de  $\varnothing 10$  mm x 100 mm (no iuidos).

### Medidas Generales:

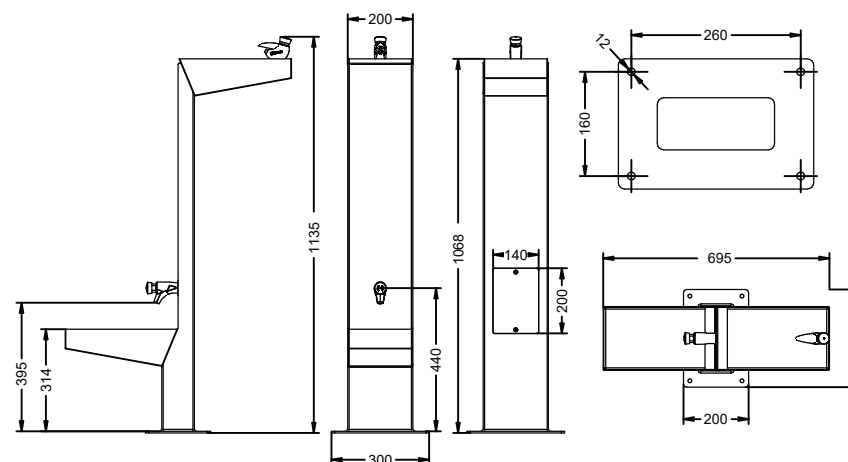

## Mantenimiento Y Recomendaciones de Uso

Un dispositivo de reglaje de caudal incorporado en la cabeza del grifo (pat. PRESTO) permite variar la sección de paso de agua y por consiguiente el caudal.

### ¿Cómo efectuar el reglaje de caudal?

- > Desenroscar la cabeza del grifo.
- > Sacar el cilindro de plástico de la cabeza.
- > Girar el cilindro de forma que presente la sección de paso de agua sobre la abertura correspondiente a la contrapieza.
- > Montar nuevamente sobre la cabeza en la posición correcta.
- > Volver eventualmente la cabeza del grifo.

### Protección Contra el Hielo

- > Al terminar la temporada, efectuar el vaciado de las canalizaciones.
- > Apretar varias veces el pulsador.
- > Sacar eventualmente la cabeza del grifo.

### Si el Grifo no Cierra...

- > Limpieza de la junta de cierre.
- > Que el resorte desobturador se desliza libremente en el taladro chicler (taladro librado, no se debe agrandar).

### Si el Grifo se Cierra Rápidamente, Verificar...

- > Limpieza de la junta del pistón.
- > En los dos casos, para eliminar esta anomalía, es suficiente con desenroscar la cabeza, sacar el cilindro e introducir el mecanismo en agua corriente.