

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN SOLERILLA DE CAUCHO

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

- Lana metálica
- Espátula
- Huincha de medir
- Cuchillo cartonero
- Guantes
- Mazo de goma
- Aspiradora industrial
- Tizador
- Escuadra
- Herramienta para realizar sanja


MATERIALES A UTILIZAR

- Solerilla de caucho (2 [m] lineales)
- Hormigón, tierra, gravilla u otro materiales.



INDICACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Antes de instalar las solerillas se debe trazar un perímetro exterior a 100 [mm] del área a delimitar.

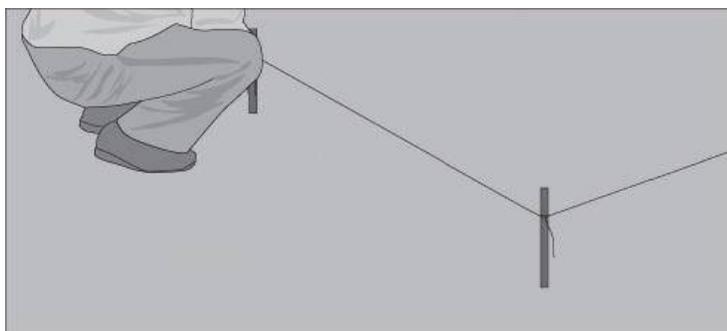

Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.


Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: ventas@fahneu.cl

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


PASO N°1: Escavar

Una vez trazada la zona, se procede a extraer el material generando una sanja de 70 [mm] de profundidad y 100 [mm] de ancho. Es importante que la zona escavada no contenga material extra que curve la superficie.

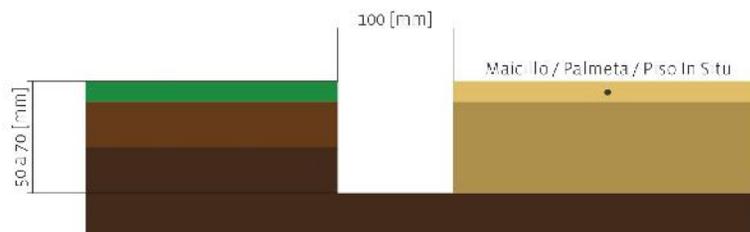

PASO N°2: Encuadre de Solerilla

Generada la sanja y rectificada la superficie, se posiciona la solerilla al costado del área a delimitar, generando una separación con el lado opuesto de 50 [mm].

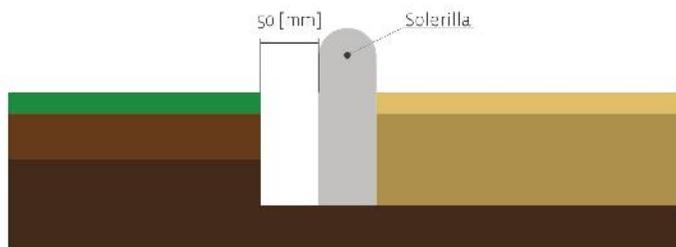

Oficinas Comerciales.


Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: ventas@fahneu.cl

PASO Nº3: Fijación

Verter el material de fijación (Hormigón, tierra, grava u otro material) en el espacio generado entre la solerilla y el área externa a la zona de seguridad. Rellenar hasta una altura de 30 a 50 [mm] con respecto al nivel del suelo. Si el material de relleno requiere fraguar, esperar 24 horas para finalizar la instalación de la solerilla.

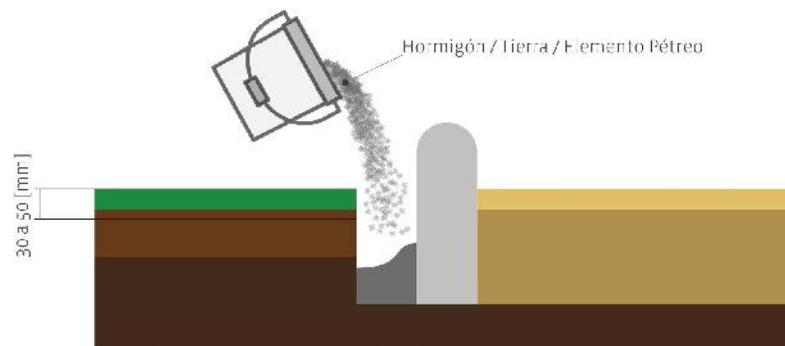

PASO Nº4: Nivelar

Pasadas el tiempo de fragüe y para finalizar la instalación, cubrir el área sobrante con tierra, pasto u otra superficie que presente la zona exterior a la solerilla.

