


Instructivo de Instalación y Armado

Bicicletero Argollas / PBM-01

Última Actualización
18/07/2023

ISO
9001

Vista General:

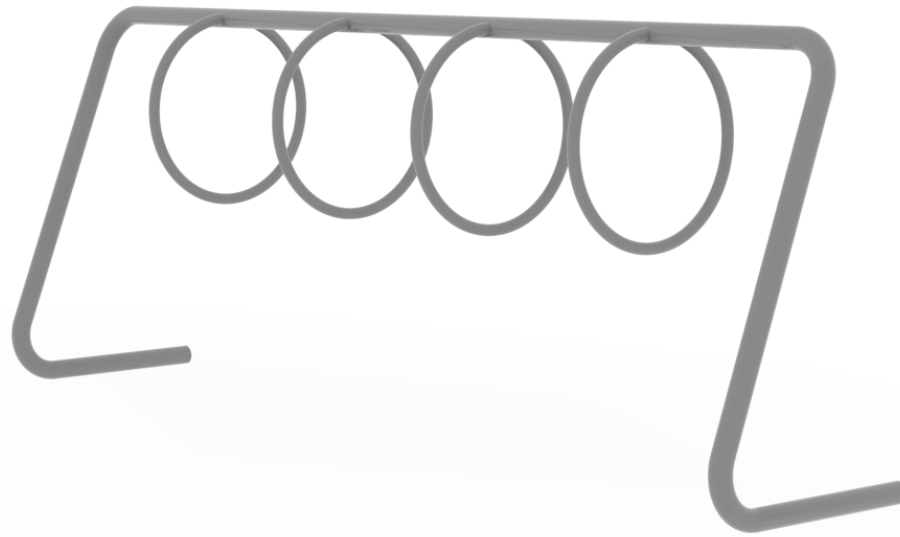

¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.

FAHNEU
Las Plazas de Chile y Sudamérica

OFICINA COMERCIAL
Edificio Patio Mayor, Avenida Santa Clara 301, Oficina 7801, Huechuraba.
Fonos: (+56 2 565 9300)
ventas@fahneu.cl

Especificaciones Generales

- > Largo: 2.7 [m]
- > Ancho: 0.56 [m]
- > Altura: 0.97 [m]
- > Área de Seguridad: 4.7 x 2.56 [m]

Indicaciones de Instalación

Para instalar el producto debe contar con una superficie resistente como pavimento de calzada de hormigón, veredas en buen estado y losas. En el caso de veredas de baldosa, sólo se recomienda si éstas tienen una buena base estructural.

- > Desembale el Bicicletero.
- > Defina el lugar y perforo la superficie (medidas en imagen).
- > Introduzca en los agujeros de la superficie y a través de la placas del bicicletero los pernos de anclaje o expansivos fijándolo al suelo mediante golilla y tuerca.

Pernería Considerada

- > 4 Pernos de Anclaje 3/8" x 3".

