

Instructivo de Instalación

Escaño MODO10 | FB-MODO10-1800-AL

Última Actualización
20/03/2024

ISO
9001

Vista General:



¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.

FAHNEU
Las Plazas de Chile y Sudamérica

OFICINA COMERCIAL
Edificio Patio Mayor, Avenida Santa Clara 301, Oficina 7801, Huechuraba.
Fonos: (+56 2 565 9300) / ventas@fahneu.cl

Especificaciones Generales

- > Largo: 0.62 [m]
- > Ancho: 1.8 [m]
- > Altura: 0.79 [m]
- > Área de Seguridad: 2.62 x 3.8 [m]

Componentes:

Identifique todas las piezas y componentes del producto según el siguiente listado:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	-	Soporte de Aluminio	02
2	-	Refuerzo de Aluminio	01
3	-	Listón de Aluminio	06
4	-	Caja de Pernería	01


Consideraciones

- > Desembalaje y armado del producto.
- > Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- > Marcar posición de perforaciones, según armado del producto.
- > Instalación y fijación del producto, mediante pernería correspondiente.
- > Limpieza general.


1. Instrucciones de Anclaje

Paso 1:

Acoplar los 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm a cada agujero de la pata (incluidos en el escaño).

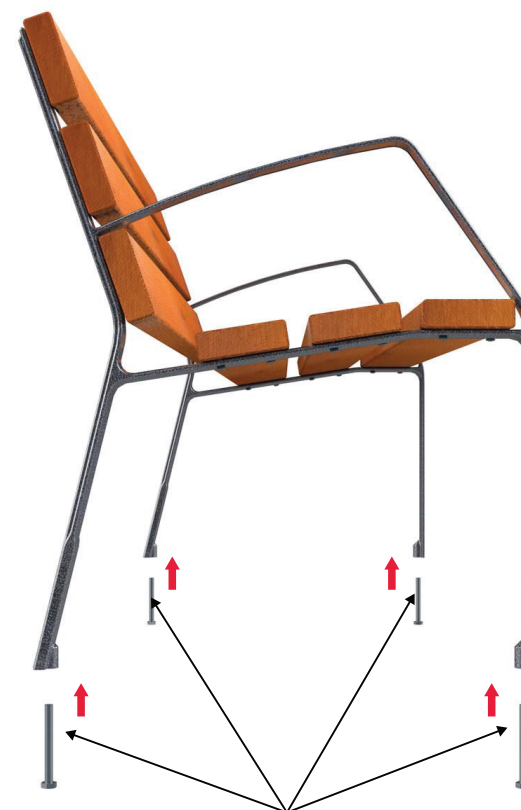


Tornillos DIN 933 10 x 110 mm



Paso 2:

Colocar el escaño en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.

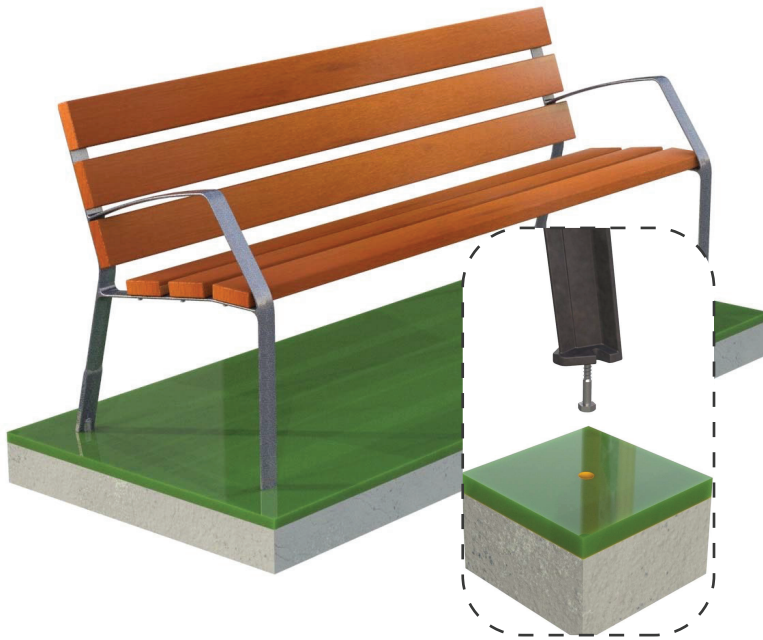

Paso 3:

Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de \varnothing 25 a \varnothing 30 mm y seguidamente rellenar con hormigón taco químico, etc.

Paso 4:

A continuación, insertar las patas del escaño con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

