

# Instructivo de Instalación

## Escaño Maverick Ocean | FB-C-1018-PLAST-OCEAN

Última Actualización  
20/03/2024

ISO  
9001

Vista General:



¡IMPORTANTE! / Desnivel del terreno no puede superar +/- 10 cm.

**FAHNEU**  
Las Plazas de Chile y Sudamérica

OFICINA COMERCIAL  
Edificio Patio Mayor, Avenida Santa Clara 301, Oficina 7801, Huechuraba.  
Fonos: (+56 2 565 9300) / ventas@fahneu.cl

## Especificaciones Generales

- > Largo: 1.7 [m]
- > Ancho: 0.76 [m]
- > Altura: 0.83 [m]
- > Área de Seguridad: 2.76 x 3.7 [m]

## Componentes:

Identifique todas las piezas y componentes del producto según el siguiente listado:

Item	Producto	Descripción	Cantidad
1	-	Soporte ("patas")	02
2	-	Apoyo Plástico	01
3	-	Espaldera Plastica	01
4	-	Caja de Pernería	01


## Consideraciones

- > Desembalaje y armado del producto.
- > Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- > Marcar posición de perforaciones, según armado del producto.
- > Instalación y fijación del producto, mediante pernería correspondiente.
- > Limpieza general.

## 1. Instrucciones de Anclaje

### Paso 1:

Acoplar los 4 tornillos DIN 571 10 x 110 mm a cada agujero de la pata (incluidos en el banco).

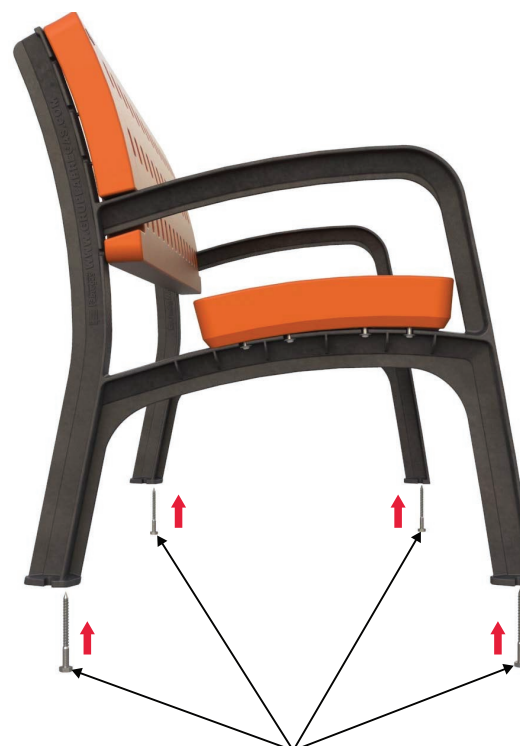

Tornillos DIN 571 10 x 110 mm



**Paso 2:**

Colocar el banco en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.



**Paso 3:**

Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de diámetro 25 a 30 mm y seguidamente rellenar con hormigón taco químico, etc.

**Paso 4:**

A continuación, insertar las patas del banco con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

