


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN PALMETA DE CAUCHO

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

- Llana metálica
- Espátula
- Guincha de medir
- Cuchillo cartonero
- Guantes
- Mazo de goma
- Aspiradora industrial
- Tizador
- Escuadra
- Brocha


MATERIALES A UTILIZAR

- Palmetas de caucho (cantidad según m2)
- Adhesivo epóxico anti desgaste (galón 22,68kg / 12- 14 mt2)

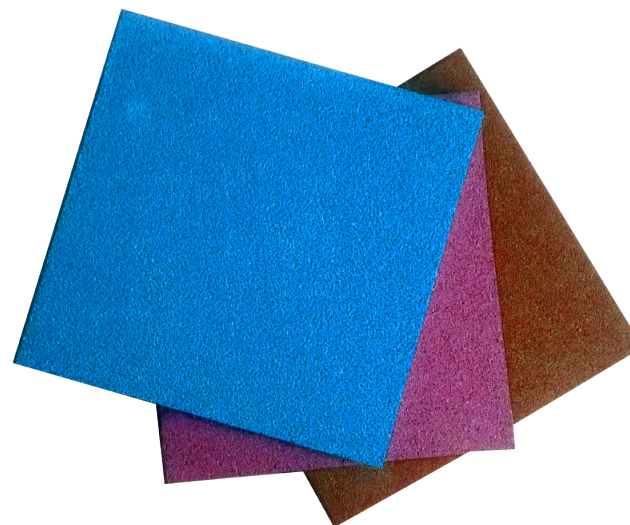

INDICACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Antes de instalar las palmetas debe contar con un radier libre de imperfecciones o desniveles, si detecta alguna de estas debe ser reparada mínimo 24 horas antes de comenzar la instalación.

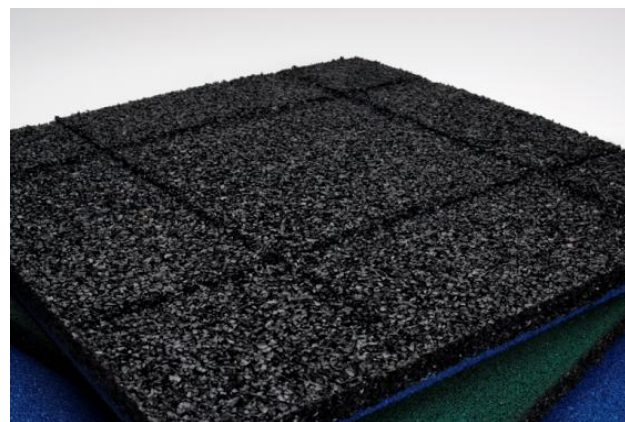

Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.


Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: ventas@fahneu.cl

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO N°1: Limpiar


Limpiar la superficie donde se extenderá el producto con una aspiradora, en caso de no contar con esta, se debe realizar un barrido exhaustivo. Secar el agua que pudiese estar depositada en el piso.

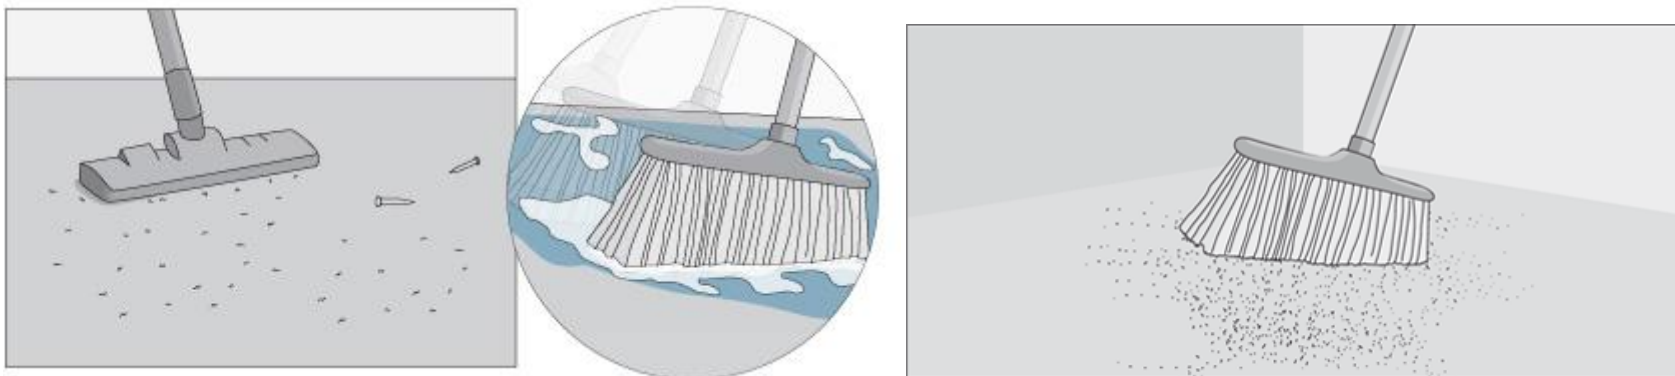

PASO N°2: Trazar.

Trazar con el tizador y la escuadra la superficie a cubrir, para esto debe trazar de manera longitudinal y otro transversal (en forma de L) una línea en el borde del espacio utilizando la escuadra para asegurar que todo el trazado son líneas rectas y ángulos de 90°.

Cuando se llega al borde y la palmeta no coincide se deberá cortar, por eso es importante realizar el trazado con sus subdivisiones (medida palmeta 50x50cm), porque es en este paso cuando se debe planificar donde quedarán los cortes para que se noten lo menos posible.

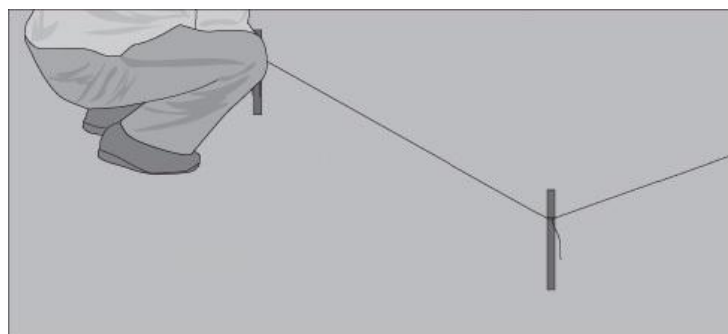

Oficinas Comerciales.



Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: ventas@fahneu.cl


PASO Nº3: Pegar palmetas.

Verter adhesivo en la superficie que alcance para 2 ó 3 palmetas y también por el reverso de las palmetas, luego instale la palmeta haciendo coincidir el borde de esta con la línea trazada y golpee suavemente con un mazo de goma para ayudar a la adherencia, repetir este paso en el resto de la superficie.

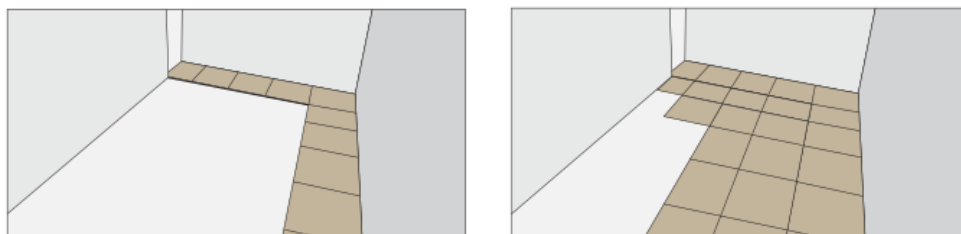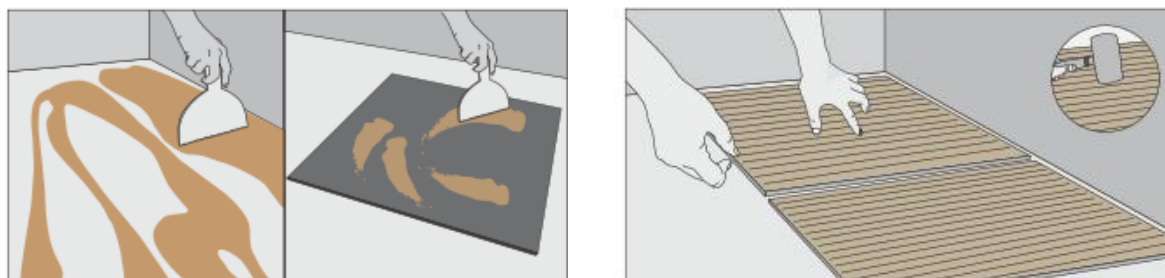

Se recomienda instalar siguiendo la forma de L, para comenzar los tramos más largos y así se va acortando el área de trabajo, como siguiendo la forma de un abanico.

Finalmente en los bordes donde habrá que cortar para que calce con el espacio, lo que debe hacer es medir y traspasar a la palmeta por el lado inferior y después cortar con cuchillo cartonero.

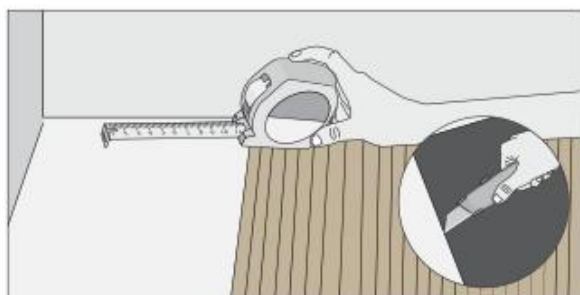

NOTA

Es muy importante hacer calzar muy bien la palmeta en su lugar antes de pegar al suelo, ya que su adhesión es muy rápida y costará corregir cualquier descalce, el adhesivo es de secado rápido.

Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: ventas@fahneu.cl

